PIEDS POUR PRATICABLE DE SCENE QUICK LOCK
Référence : 11396



RESUME

Les pieds télescopiques pour praticable de scène Quick Lock pratique sont livrés par quatre et sont très faciles à monter.

Vous avez le choix entre trois tailles de pieds pour ajuster la hauteur de votre praticable de scène :

- Entre 40 et 60 cm
- Entre 50 et 80 cm
- Entre 60 et 100 cm
- Entre 100 et 140 cm

Ils sont équipés d'une poignée et d'un blocage de sécurité et un mètre pour mesurer est intégré dans les pieds.

Les points forts :

- Montage facile
- Pack de quatre pieds
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS


Hauteur
Télescopique 40 à 60 cm
Télescopique 50 à 80 cm
Télescopique 60 à 100 cm
Télescopique 100 à 140 cm

DESCRIPTION


Comment monter les pieds sur votre praticable de scène ?

Pour monter les pieds sur votre praticable de scène Quick Lock, rien de plus simple :

1. D'abord, il faut positionner le praticable Quick Lock sur le dos et mettre les quatre pieds dans les emplacements prévus.

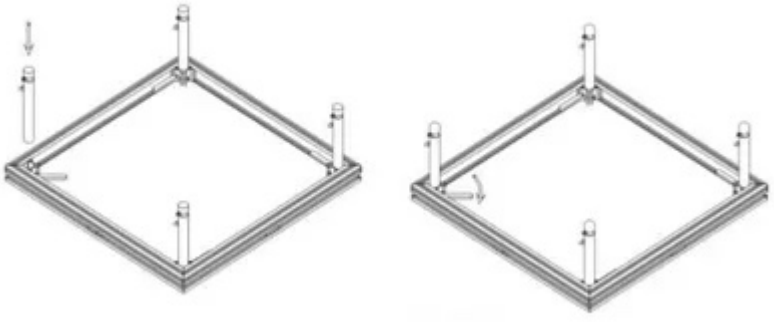

2. Vous pouvez ensuite ajuster la hauteur des pieds en les étendant comme indiqué ci-dessous. Vous devrez ensuite les fixer en serrant la manette C à la main.

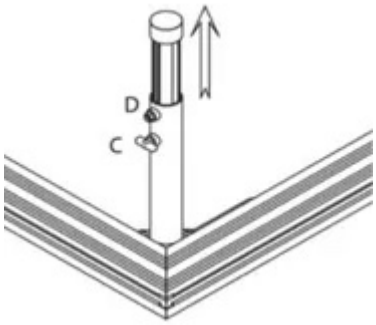

Pour assembler votre praticable Quick Lock, vous pouvez suivre le tutoriel ci-dessous :

Pour accompagner votre praticable de scène Quick Lock, n'oubliez pas son escalier robuste et son garde-corps

Quick Lock.

N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre sélection de praticable de scène pas cher, comme notre praticable ciseaux 2 x 1 mètre disponible avec son garde-corps et son escalier.

Les caractéristiques des pieds télescopiques pour praticable

Les avantages :

- Vendus par quatre
- Montage facile et rapide

Matériau :

- Structure : Aluminium
- Patin : Caoutchouc

Charge maximale supportée : 187,5 kg par pied

Hauteur :

- De 40 à 60 cm
- De 50 à 80 cm
- De 60 à 100 cm
- De 100 à 140 cm

Blocage de sécurité : Oui

Poignée : Oui

Mètre : Intégré

Garantie : 5 ans