PLANCHER DE DANSE
Référence : 06908



RESUME

Que ce soit pour un festival, une fête de village, ou encore un bal, notre plancher de danse amovible saura s'adapter à vos besoins.

Notre piste de danse peut être utilisée en intérieur comme en extérieur (sous abri). En effet, elle est constituée d'un plancher de 24 mm d'épaisseur finition brut, ainsi que d'une petite estrade pour surélever le plancher.

Cette estrade est composée d'une structure en galvanisé à chaud, ainsi que de 4 pieds équipés de vérins millimétriques pour un réglage et un niveau parfaitement adaptés. Le plancher est réglable en hauteur de 145 à 205 mm.

Plusieurs dimensions de plancher disponibles, tous avec des dalles modulables de 122 x 122 cm - minimum 14 m².

Les points forts :

- Plancher démontable facilement
- Classement non feu M3






DECLINAISONS

Dimensions du plancher
366 x 366 cm (14 m2)
488 x 488 cm (24 m2)
610 x 488 cm (30 m2)
610 x 610 cm (37 m2)
732 x 732 cm (54 m2)

854 x 854 cm (73 m2)
854 x 488 cm (42 m2)
976 x 610 cm (60 m2)
976 x 732 cm (72 m2)
976 x 976 cm (96 m2)
1098 x 1098 cm (121 m2)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre plancher de danse ?

Parfaitement adapté pour tout type d'événement, notre plancher de danse est 100 % modulable et s'adapte ainsi à tous vos espaces. Il permet à tous les usagers de danser aisément, sans risquer de chuter ou de trébucher sur des mottes d'herbe ou des graviers. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur sous abri.

Pour vos événements festifs, proposez à vos invités un photobooth vidéo 360.

Une dalle est composée d'une estrade avec structure galvanisée à chaud et de 4 piétements équipés de vérins millimétriques réglables entre 145 et 205 mm. Ces vérins permettent d'adapter la hauteur de votre estrade avec une grande précision. Des tasseaux sont inclus pour bloquer le plancher et assurer une excellente stabilité.

Notre estrade est revêtue d'un plancher en bois de bouleau en finition brut 17 plis d'une épaisseur de 24 mm, qui apportera une ambiance chaleureuse et élégante à votre évènement.
Un élément complet mesure 122 x 122 cm.

Les éléments ne sont pas vendus à l'unité, mais par groupe de dalles (minimum 9). Plusieurs dimensions sont disponibles :

- 366 x 366 cm : 9 dalles (14 m²)
- 488 x 488 cm : 16 dalles (24 m²)

- 610 x 488 cm : 20 dalles (30 m²)
- 610 x 610 cm : 25 dalles (37 m²)
- 732 x 732 cm : 36 dalles (54 m²)
- 854 x 488 cm : 28 dalles (42 m²)
- 854 x 854 cm : 49 dalles (73 m²)
- 976 x 610 cm : 40 dalles (60 m²)
- 976 x 732 cm : 48 dalles (72 m²)
- 976 x 976 cm : 64 dalles (96 m²)
- 1098 x 1098 cm : 81 dalles (121 m²)

Pour d'autres dimensions, n'hésitez pas à nous faire une demande de devis.

Notre piste de bal, une fois utilisée, peut être rangée et empilée pour optimiser l'espace. Nous vous conseillons de prendre en option un chariot de transport capable de supporter 20 à 25 plateaux à la fois.

Le plancher de danse est classé non feu M3 selon la réglementation des établissements recevant du public. Cela indique qu'en cas d'incendie, notre plancher est combustible et moyennement inflammable.

Découvrez également nos moquettes aiguilletées ou dalle amovible disponibles en plusieurs coloris.

Lors d'un événement, offrez à vos invités des goodies utiles : les capotes de verres anti-drogue.

La livraison est gratuite, sauf pour la dimension 366 x 366 cm.

Comment entretenir et nettoyer notre plancher de bal ?

Notre plancher de danse se monte et se démonte très facilement, ce qui permet de vous équiper sans vous encombrer. Vous n'avez besoin d'aucun outil, il vous suffit de placer les dalles et de régler la hauteur de l'estrade.

Notre sol de fête est totalement modulable, vous pouvez placer les dalles dans le sens que vous souhaitez, et agrandir la surface au fil du temps.

Pour entretenir votre sol, nous vous conseillons tout d'abord de nettoyer régulièrement avec un balai ou un aspirateur pour enlever les débris et salissures.

Pour nettoyer plus en profondeur votre plancher, mélangez de l'eau tiède avec une petite quantité de nettoyant spécial bois et passez la serpillère légèrement humide sur le sol. Attention de ne pas utiliser trop d'eau, l'excès d'humidité peut endommager le bois. Essuyez ensuite toute trace d'humidité à l'aide d'un chiffon sec.


Ne pas utiliser de produits chimiques forts ou non adaptés au bois.

Complétez votre sélection avec notre matériel de scène spécialisé.

Caractéristiques techniques de notre plancher de danse amovible

Dimensions :

- Une dalle : 122 x 122 cm

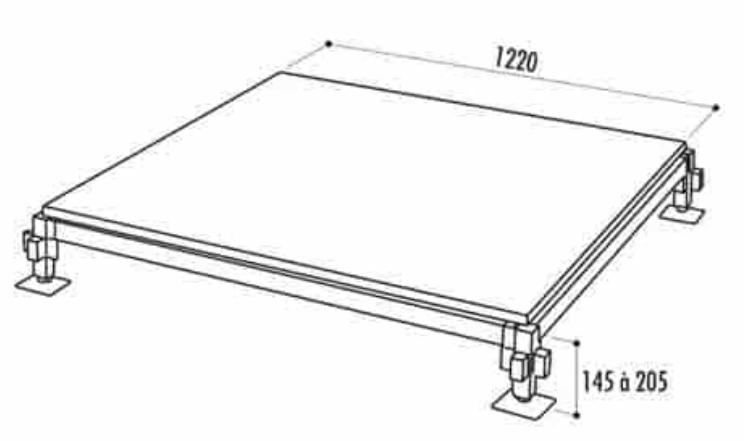

• Kit vendu :

Dimensions	Nombre de dalles	Nombre de pieds	Nombre d'entroises	m²
366 x 366 cm	9	16	24	14
488 x 488 cm	16	25	40	24
610 x 488 cm	20	30	49	30
610 x 610 cm	25	36	60	37
732 x 732 cm	36	49	84	54
854 x 488 cm	28	40	67	42
854 x 854 cm	49	64	112	73
976 x 610 cm	40	54	93	60
976 x 732 cm	48	63	110	72
976 x 976 cm	64	81	144	96
1098 x 1098 cm	81	100	180	121

Poids :

• Entretoise : 3 kg

• Pied réglable : 2,5 kg

• Plancher : 26,5 kg

Résistance : 750 kg/m2

Épaisseur plancher : 24 mm

Matière :

- Structure en acier galvanisé à chaud
- Plancher en bois de bouleau finition brut

Couleurs : Bois