
PROZON

FICHE TECHNIQUE

SANDOW BÂCHE
Référence : 18114

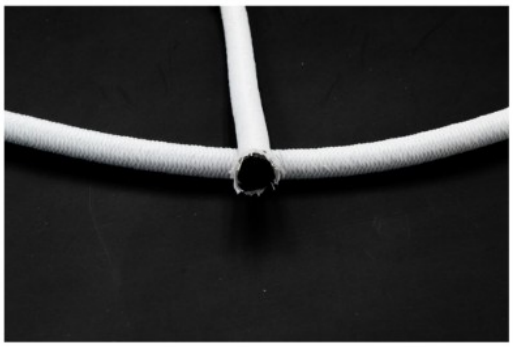

RESUME

Indispensable pour la fixation et le maintien de vos bâches de chantier, notre sandow élastique en bobine vous garantit une tension optimale et sécurisée de vos bâches de toiture.

Disponible en deux diamètres (6 mm et 8 mm) et deux coloris (noir ou blanc), il est vendu en bobine continue pour vous permettre de réaliser des découpes sur mesure selon la configuration de votre chantier.

Sa grande flexibilité permet d'amortir les rafales de vent et de prolonger la durée de vie de vos équipements.

Les points forts :

- Haute résistance aux intempéries
- Fixation polyvalente
- Protection de la bâche
- Vendu par bobine de 100 m




DECLINAISONS

Couleur	Diamètre
Blanc	8 mm
Noir	8 mm
Blanc	6 mm
Noir	6 mm

DESCRIPTION

À quoi sert le sandow pour bâche ?

Le sandow (également appelé câble élastique ou tendeur) est un accessoire de fixation indispensable dans le domaine du bâtiment et de la couverture.

Lorsqu'une bâche pour toiture est posée pour protéger un chantier des intempéries, elle subit de fortes contraintes mécaniques, notamment la prise au vent. Contrairement à une corde classique ou un fil de tension rigide qui risquerait de déchirer la toile au niveau des points d'attache, le sandow agit comme un véritable amortisseur.

Cette élasticité est d'autant plus cruciale sur les protections lourdes et étanches, comme une bâche toiture PVC, qui offre une grande prise au vents.

Son rôle principal est de maintenir la bâche parfaitement tendue tout en lui offrant la souplesse nécessaire pour bouger face aux bourrasques.

C'est l'allié numéro un pour sécuriser une mise hors d'eau provisoire et empêcher que votre bâche ne claque ou ne se déchire.

Comment utiliser le sandow élastique pour bâche ?

L'avantage de la bobine de sandow réside dans sa grande simplicité d'utilisation, qui s'adapte à toutes les dimensions de bâches et toutes les configurations de toits.

Que vous deviez sécuriser une petite surface avec une bâche toiture 6x8 ou couvrir de grands chantiers de rénovation à l'aide d'une bâche toiture 8 x 10 ou d'une bâche toiture 8x12, voici comment procéder pour une installation robuste :

1. Mesure et découpe : déroulez la bobine et coupez la

longueur de câble nécessaire à l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseaux bien aiguisée. (Astuce : brûlez légèrement les extrémités coupées avec un briquet pour éviter que la gaine extérieure ne s'effiloche.)

2. Passage dans les œillets : Passez le sandow dans les œillets métalliques de votre bâche de toiture. Vous pouvez opter pour un "laçage en continu" en passant le câble en zigzag dans chaque œillet, puis autour du point d'ancrage (liteau, charpente, tube d'échafaudage).
3. Mise en tension : Tendez le câble élastique manuellement de manière à ce qu'il soit ferme, mais conservez toujours une marge d'élasticité (ne l'étirez pas au maximum de sa capacité).
4. Fixation finale : nouez solidement les extrémités (un nœud de chaise ou un nœud plat renforcé) ou utilisez des crochets, bascules ou clips spécifiques pour sandow afin de finaliser l'accroche.

Caractéristiques techniques du sandow bobine

- Type de produit : câble élastique (sandow)
- Conditionnement : en bobine de 100 m
- Couleur : blanc ou noir
- Diamètre : 6 ou 8 mm
- Comptabilité : s'adapte à tout type de bâche avec œillets.