
NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT LARMÉ EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
Référence : 04221

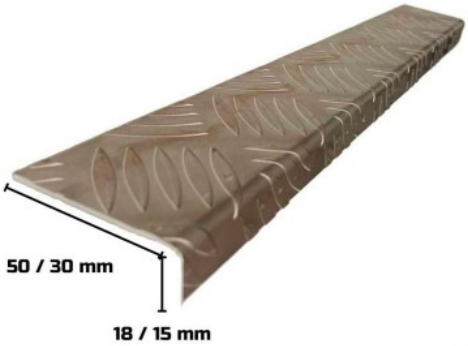

RESUME

Nez de marche en aluminium grain de riz antidérapant, disponible en 2 longueurs de 1000 et 1500 mm et avec 2 profils de l 30 x H 15 mm et de l 50 x H 18 mm.

L'aluminium strié procure l'antiglissance du nez de marche et permet de sécuriser vos escaliers.

Sa matière en aluminium s'adapte à tout type d'escalier et peut être facilement recoupée pour s'adapter à vos longueurs. De plus, l'entretien se fait simplement et rapidement.

Les points forts :

- Aluminium strié de qualité
- Design idéal pour équiper vos intérieurs
- Fixation facile à visser et/ou à coller

Retrouvez votre profilé nez de marche extérieur pour mettre aux normes vos marches d'escalier.



DECLINAISONS

Dimension
L 1 m x l 30 x H 15 mm
L 1 m x l 50 x H 18 mm
L 1,5 m x l 30 x H 15 mm
L 1,5 m x l 50 x H 18 mm

DESCRIPTION

Les points forts de ce nez de marche alu

C’est un nez de marche design et antidérapant. L'aspect rugueux en forme de grain de riz présent à sa surface le rend particulièrement antidérapant.

Composé d'aluminium larmé plié, il peut facilement être recoupé à la dimension de votre choix en fonction de la longueur de vos marches.

Complétez votre mise aux normes avec notre gamme de bandes podotactile d'escalier, nos clous podotactiles qui sont normés et notre rampe d'accès pmr amovible en aluminium.

Caractéristiques Nez de marche pour escalier tout alu

- Matière : En aluminium finition grain de riz / larmé de 1,5/2 mm d’épaisseur.
- Dimensions :
    - 2 profilés :
        - Largeur 30 (plat) x Hauteur 15 mm (contremarche)
        - Largeur 50 (plat) x Hauteur 18 mm (contremarche)
    - Longueurs :
        - 1,5 mètre
        - 2 mètres
- Conditionnement : vendu à l'unité.
- Condition d'utilisation : à coller et/ou à visser en intérieur et en extérieur.

Fixer ce nez de marche alu à l’extérieur ou l’intérieur

Tout d'abord, il est nécessaire de s'assurer que la surface est lisse, propre, sèche et exempte de graisse. Si elle n’est pas lisse, réparez-la pour obtenir une zone lisse. Vous devez faire attention à ce que le nez de marche ne dépasse pas par rapport à la marche et qu'il soit bien ajusté.

Ce nez de marche peut être collé avec une cartouche de colle (non fournie) ou vissé (vis non fournies) selon le support. Pour une fixation renforcée et durable, optez pour la double fixation à coller et à visser.

Une fois les étapes ci-dessus effectuées, suivez les étapes suivantes :

1. Appliquez la colle sous votre nez de marche et déposez-le sur la marche en question.
2. Pour obtenir une meilleure fixation, en plus de la colle, vissez-le. Si vous voulez assurer l’étanchéité, mettez un peu de mastic, dans le trou pour sceller le pourtour des vis.
3. Ce produit n'est pas pré-percé, si les trous doivent être percés sur le lieu de pose, nous vous conseillons d’utiliser un foret à maçonnerie ARS 4 mm en perçant par le dessous.