
# BARRIÈRE CROIX DE SAINT ANDRÉ L.1000 MM OU L.1500 MM
# Référence : 08885

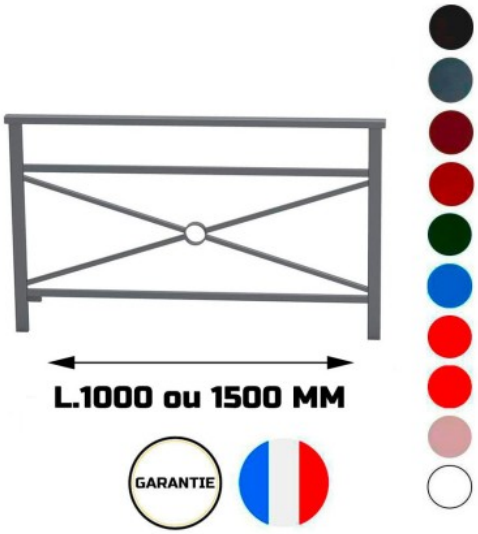


## RESUME

La barrière croix de saint andré en acier est un incontournable de l'aménagement d'une collectivité. En effet, elle est idéale pour sécuriser les piétons et contrôler le stationnement des véhicules sur les trottoirs.

Avec son design épuré, cette barrière de ville se fondra totalement dans votre environnement et vous apportera à la ville une véritable identité visuelle.

Disponible de 2 longueurs différentes : L.1000 mm ou L.1500 mm, découvrez également nos 10 coloris.

Type de fixation : À sceller. Si vous souhaitez une fixation sur platines, consultez-nous.

Les points forts :

- Robuste
- Design
- Fabriquée en France



## DECLINAISONS

| Couleur | Longueur |
|---|---|
| Blanc pur RAL 9010 | 1000 mm |
| Bleu gentiane RAL 5010 | 1000 mm |
| Brun chocolat RAL 8017 | 1000 mm |
| Corten | 1000 mm |
| Gris soie RAL 7044 | 1000 mm |
| Rouge pourpre RAL 3004 | 1000 mm |

| | |
|---|---|
| Rouge signalisation RAL 3020 | 1000 mm |
| Vert mousse RAL 6005 | 1000 mm |
| Gris Procity | 1000 mm |
| Noir foncé RAL 9005 | 1000 mm |
| Blanc pur RAL 9010 | 1500 mm |
| Bleu gentiane RAL 5010 | 1500 mm |
| Brun chocolat RAL 8017 | 1500 mm |
| Corten | 1500 mm |
| Gris soie RAL 7044 | 1500 mm |
| Rouge pourpre RAL 3004 | 1500 mm |
| Rouge signalisation RAL 3020 | 1500 mm |
| Vert mousse RAL 6005 | 1500 mm |
| Gris Procity | 1500 mm |
| Noir foncé RAL 9005 | 1500 mm |

## DESCRIPTION


# Comment fixer votre barrière urbaine en acier ?

Pour installer une barrière de ville dans du béton par scellement direct dans le sol, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Choisissez l'emplacement : Identifiez précisément où vous souhaitez installer votre barrière.
2. Creusez deux trous : Creusez 2 trous d'une profondeur de scellement recommandée de 180 à 200 mm.
3. Positionnez les poteaux : Insérez les poteaux de la barrière dans les trous en veillant à ce qu'ils soient droits et alignés.
4. Scellez les poteaux : Utilisez du mortier de scellement pour remplir les trous, en vous assurant qu'il enveloppe complètement les poteaux et comble tous les espaces vides. Il est conseillé d'utiliser un niveau pour garantir la verticalité des poteaux pendant que le mortier sèche.
5. Laissez sécher le mortier : Permettez au mortier de sécher et de durcir entièrement. Ensuite, assurez-vous que la barrière est solidement fixée et sécurisée.
6. Finition : Nettoyez tout excès de béton autour des poteaux.

# Caractéristiques techniques de la barrière croix de saint-andré

Dimensions :

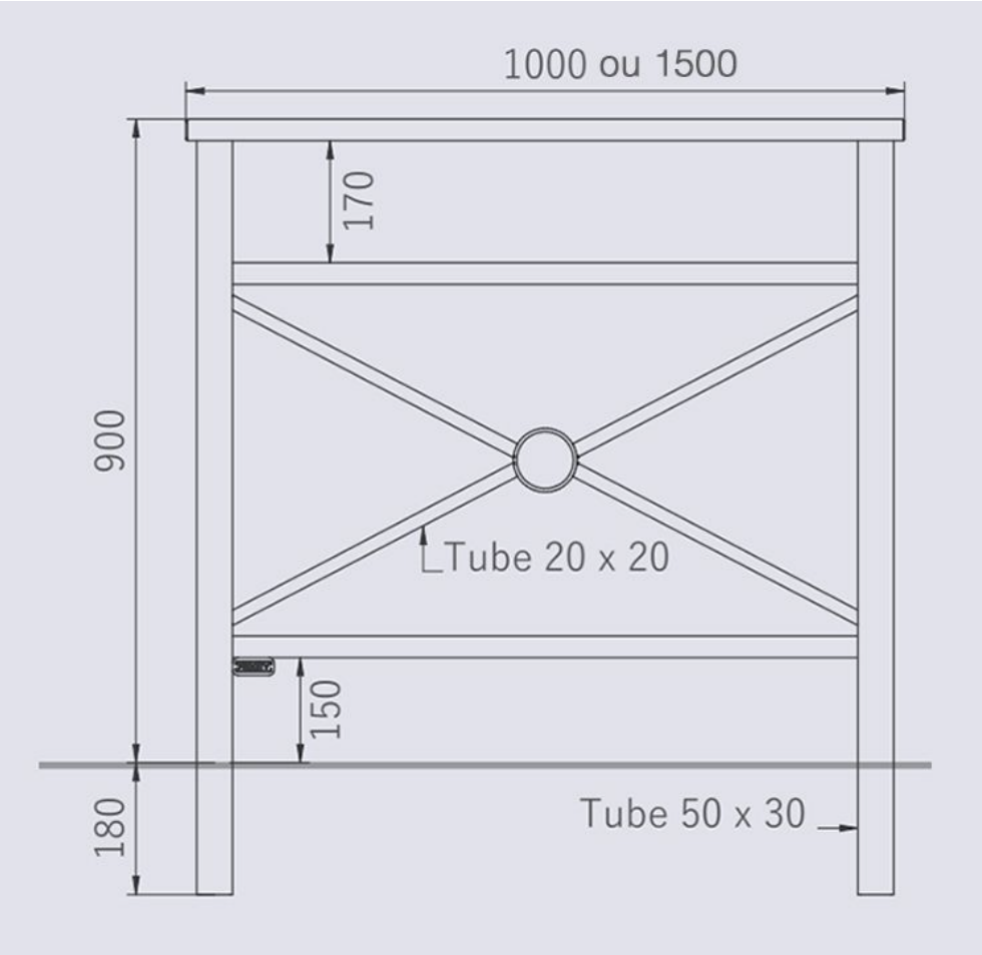


Longueur :

- 1000 mm
- 1500 mm

Hauteur hors tout : 1080 mm

Hauteur hors sol : 900 mm

Lisse supérieure en tubes acier : 50 x 30 mm

Garde au sol : 150 mm

Poteaux : Tube acier 50 x 30 mm

Matériau : Acier finition peint sur zinc

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Brun RAL 8017
- Corten
- Gris aluminium RAL 9007
- Gris soie RAL 7044
- Noir RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert RAL 6005

Finition : Acier peint sur zinc

Fixation : À sceller

Poids :

- L.1000 mm : 13 kg
- L.1500 mm : 20 kg

Protégez votre mobilier urbain, sécurisez les piétons et contrôlez la circulation automobile avec nos gammes d'arceau de protection, d'etrier de protection ainsi que nos potelets pour la ville.

Prozon vous propose également une barrière croix de saint andré en bois.